

TV C 5000



User's manual

Please peel off this
mask BEFORE application

Меры предосторожности

Пожалуйста, обратите внимание на приведенную ниже информацию. Несоблюдение данных инструкций может привести к отказу в обслуживании или к административным мерам

Безопасность дорожного движения

Избегайте использовать телефон во время вождения. Остановите автомобиль перед использованием телефона.

Взаимодействие с окружающей средой

Мобильные радиопередающие устройства, включая сотовые телефоны, могут вызывать помехи. Рекомендуем следовать всем ограничениям в месте Вашего нахождения. Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Использование в больницах

Использование мобильных телефонов может вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Следуйте ограничениям и отключайте телефон в местах где это необходимо.


Электронные устройства


Международная Ассоциация Здравоохранения рекомендует сохранять расстояние не менее 15 сантиметров между беспроводным телефоном и кардиостимулятором для избежания нарушения его работы. Эти рекомендации соответствуют исследованиям влияния беспроводных технологий.

Комплектация

Спасибо за приобретение нашего телефона. Пожалуйста, проверьте все ли комплектующие на месте.

(*Изображения могут отличаться от набора, входящего в Ваш комплект.)

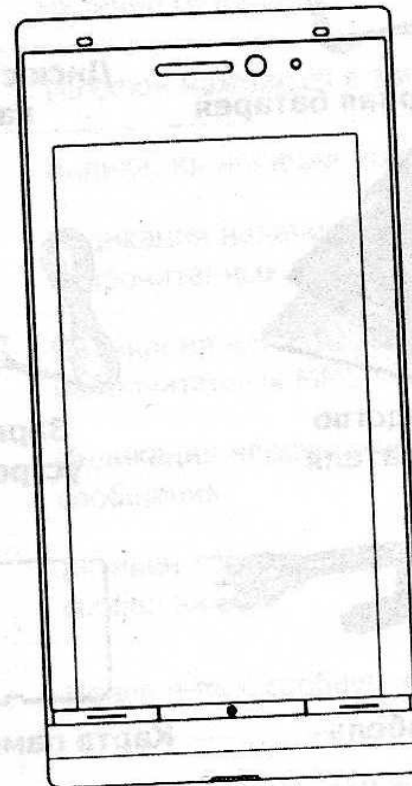


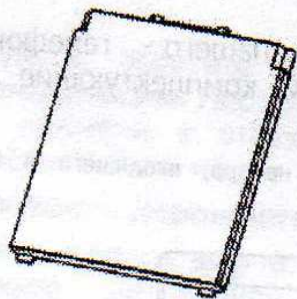


Аккумуляторная батарея



Диск с ПО и USB кабель

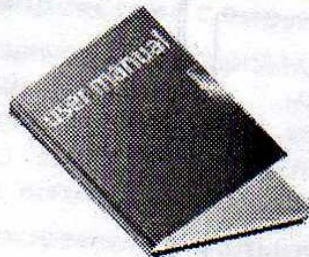


Руководство пользователя

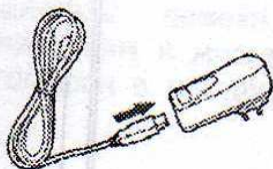

Зарядное устройство



TV-out кабель

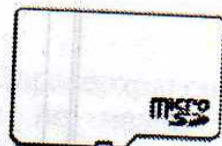

Карта памяти T-flash

Значки

Значок	Описание
	Индикация уровня принимаемого сигнала.
	Наличие GPRS сети
	Телефон находится в зоне роуминга
	Индикация наличия пропущенных вызовов
	Индикация наличия новых или непрочитанных SMS сообщений
	Индикация наличия новых или непрочитанных MMS сообщений
	Индикация невозможности загрузки MMS-сообщения
	Активен сервис приема информационных сообщений
	Новое e-mail сообщение
	Активен сервис "Запрет вызова"





Включена услуга переадресации вызовов



Включен ИК-порт



Активирован Bluetooth



Появляется при подключении Bluetooth-гарнитуры / Stereo-наушников



Появляется при передачи данных через Bluetooth



Режим сигнала - только звук



Режим сигнала - вибросигнал одновременно со звуком



Режим сигнала - без звука (только вибрация)



Режим света – только световая индикация



Режим сигнала – вибросигнал, потом звуковой сигнал



Активирован будильник



Телефон заблокирован

Включение

Ваш первый звонок

Пожалуйста, выполните действия, описанные ниже:

УСТАНОВИТЕ SIM КАРТУ

(при установке SIM карты телефон должен быть выключен, аккумуляторная батарея извлечена из телефона)



ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ



ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН



ВВЕДИТЕ ВАШ PIN КОД (КОД ДОСТУПА)



НАБЕРИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР



ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗГОВОРА НАЖМИТЕ КЛАВИШУ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗГОВОРА

Зарядка аккумуляторной батареи

В комплект, который прилагается к телефону, входит зарядное устройство. Так же, для зарядки телефона можно использовать USB кабель.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки.

На заметку:

В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью.



После установки аккумуляторной батареи подключите разъем зарядного устройства к телефону.

Далее зарядное устройство следует подключить к сети питания.

После того, как аккумуляторная батарея будет заряжена, извлеките зарядное устройство из розетки и отключите его от телефона.

Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи на дисплее телефона появляются сообщения о необходимости перезарядки батареи и телефон издает звуковые сигналы. Если не подключить телефон к зарядному устройству он автоматически выключится.

Коды

PIN

Персональный идентификационный код. Защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код запрограммирован оператором на SIM-карте. Его можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM карте.

После ввода PIN-кода нажмите **OK**.

При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

PUK

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору.

Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного неправильного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код и нажать **"OK"**.

Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню **"OK"**.

При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести еще раз и нажать **"OK"**.

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

При использовании функции запрета вызова, необходим ввод пароля (4-8 символов).

Основные функции

Совершить вызов

В режиме ожидания введите нужный телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова.

Международные звонки

Нажмите * дважды до появления символа "+".

Введите код страны, код зоны (без "0") и телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова. Символ "+" означает, что этот звонок международный.

Изменение набранного номера

Цель	Действие
Последняя цифра	Нажмите один раз клавишу меню [Удалить] (она находится справа).
Любая другая цифра	Нажмите правую или левую навигационную клавишу. Подведите курсор к той цифре, которую надо стереть. Нажмите клавишу меню [Удалить] (она находится справа).
Весь дисплей	Удерживайте клавишу меню [Удалить] (она находится справа) более двух секунд.

Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в телефонной книге телефона, нажмите правую клавишу меню **[Имена]**.

Вы можете выбрать имя из Телефонной книги, воспользовавшись навигационными клавишами - вверх/вниз, или ввести буквы имени абонента при помощи клавиатуры (клавиша **#** переключает метод ввода). Нажмите клавишу вызова для звонка абоненту. Если Вы хотите посмотреть детали записи выбранного абонента, то выберите Опции и пункт Просмотр.

Совершить вызов в ответ на сообщение

Вы можете совершить вызов, нажав **ОК** (левая клавиша меню) и Опции (левая клавиша меню). После этого извлеките номер отправителя с помощью пункта Извлечь и нажмите клавишу начала разговора.

Завершение разговора

Для завершения разговора Вам следует нажать клавишу меню - **[Выход]** или клавишу **[Завершение разговора]**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрировать.

Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в Телефонной книге, то на

дисплее будет показано имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется звонок. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Для ответа на вызов нажмите клавишу меню **[Ответ]** или клавишу Вызова, для отклонения вызова - клавишу меню **[Отказ]** или клавишу Завершение разговора.

Экстренный вызов

Введите телефон экстренного вызова и нажмите клавишу Вызова. Чаще всего это номер 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Ожидание установления связи

При троекратном нажатии символа **[*]** введется символ паузы, при четырехкратном - символ ожидания.

Регулировка громкости разговора

Во время разговора можно регулировать громкость разговора нажатием боковых клавиш регулировки громкости.

Меню телефона

1. Телефонная книга

- 1.1. Просмотр
- 1.2. Поиск
- 1.3. Новая запись
 - 1.3.1. В память SIM карты
 - 1.3.2. В память телефона
- 1.4. Копировать все
 - 1.4.1. Из SIM карты
 - 1.4.2. Из телефона
- 1.5. Удалить
 - 1.5.1. Из SIM карты
 - 1.5.2. Из телефона
 - 1.5.3. Выборочно
- 1.6. Группы
 - 1.6.1. Друзья
 - 1.6.2. Семья
 - 1.6.3. VIP
 - 1.6.4. Работа
 - 1.6.5. Другие
- 1.7. Быстрый набор
- 1.8. Специальные номера
 - 1.8.1. Свой номер
 - 1.8.2. Сервисный телефон
 - 1.8.3. SOS
- 1.9. Установки
 - 1.9.1. Память
 - 1.9.2. Выбор памяти
 - 1.9.3. Поля записи
 - 1.9.4. Мой контакт

- 1.9.5. Воспроизведение номера
- 1.9.6. Метод просмотра
- 1.9.7. Фото абонента
- 1.9.8. Мелодия абонента
- 1.9.9. Видео абонента

2. Центр сообщений

- 2.1. Сообщения
 - 2.1.1. Новое сообщение
 - 2.1.2. Входящие
 - 2.1.3. Исходящие
 - 2.1.4. Отправленные
 - 2.1.5. Черновики
 - 2.1.6. Удалить папку
 - 2.1.7. Шаблоны
 - 2.1.8. Установки
- 2.2. E-mail
 - 2.2.1. Доставить
 - 2.2.2. Создать e-mail
 - 2.2.3. Входящие
 - 2.2.4. Неотправленные
 - 2.2.5. Отправлено
 - 2.2.6. Черновики
 - 2.2.7. Удалить все папки
 - 2.2.8. Профили
- 2.3. Голосовая почта
- 2.4. Информационные сообщения
 - 2.4.1. Получение
 - 2.4.2. Просмотр
 - 2.4.3. Языки
 - 2.4.4. Установки

3. Журнал звонков

- 3.1. Пропущенные**
- 3.2. Исходящие**
- 3.3. Входящие**
- 3.4. Удалить**
 - 3.4.1. Пропущенные
 - 3.4.2. Исходящие
 - 3.4.3. Входящие
 - 3.4.4. Удалить
- 3.5. Длительность**
 - 3.5.1. Последний разговор
 - 3.5.2. Все исходящие
 - 3.5.3. Все входящие
 - 3.5.4. Сбросить все
- 3.6. Стоимость**
 - 3.6.1. Последний разговор
 - 3.6.2. Общая стоимость
 - 3.6.3. Сброс
 - 3.6.4. Лимит
 - 3.6.5. Стоимость минуты
- 3.7. Счетчик SMS**
 - 3.7.1. Отправленные сообщения
 - 3.7.2. Полученные
- 3.8. GPRS-счетчик**
 - 3.8.1. Посл.раз отправлено
 - 3.8.2. Посл.раз получено
 - 3.8.3. Всего отправлено
 - 3.8.4. Всего получено
 - 3.8.5. Сбросить
- 4. Установки**
 - 4.1. Стандартные**
 - 4.1.1. Профиль
 - 4.1.1.1. Основной

- 4.1.1.2. Совещание
- 4.1.1.3. Уличный
- 4.1.1.4. Домашний
- 4.1.1.5. Наушники
- 4.1.1.6. Bluetooth
- 4.1.2. Время и дата
 - 4.1.2.1. Часовой пояс
 - 4.1.2.2. Установить
 - 4.1.2.3. Формат
 - 4.1.2.4. Автоматическое обновление
- 4.1.3. Язык
- 4.1.4. Метод ввода
- 4.1.5. Дисплей
 - 4.1.5.1. Обои
 - 4.1.5.2. Скринсейвер
 - 4.1.5.3. Включение телефона
 - 4.1.5.4. Выключение телефона
 - 4.1.5.5. Фон
 - 4.1.5.6. Приветствие
 - 4.1.5.7. Подсветка
 - 4.1.5.8. Отображать дату и время
 - 4.1.5.9. Отображать номер владельца
 - 4.1.5.10. Отображать имя оператора
 - 4.1.5.11. Отображать иконки
 - 4.1.5.12. Калибровка стилуса
- 4.1.6. Клавиши навигации
- 4.1.7. Режим полета
- 4.2. Опции вызова**
 - 4.2.1. ID абонента
 - 4.2.1.1. Задается сетью
 - 4.2.1.2. Скрывать ID
 - 4.2.1.3. Отображать ID

- 4.2.2. Ожидание вызова
 - 4.2.2.1. Включить
 - 4.2.2.2. Выключить
 - 4.2.2.3. Статус
- 4.2.3. Переадресация
 - 4.2.3.1. Все голосовые вызовы
 - 4.2.3.2. Если нет сети
 - 4.2.3.3. Если нет ответа
 - 4.2.3.4. Все вызовы данных
 - 4.2.3.5. Все звонки
 - 4.2.3.6. Отменить все
- 4.2.4. Запрет вызова
 - 4.2.4.1. Исходящие
 - 4.2.4.2. Входящие
 - 4.2.4.3. Отменить все
 - 4.2.4.4. Изменить пароль
- 4.2.5. Ежеминутный сигнал
 - 4.2.5.1. Выключить
 - 4.2.5.2. Один раз
 - 4.2.5.3. Периодический
- 4.2.6. Отображать время разговора
- 4.2.7. Автодозвон
- 4.2.8. Закрытая группа
- 4.2.9. IP номер
- 4.3. Сеть
 - 4.3.1. Выбор сети
 - 4.3.2. Известные сети
 - 4.3.3. GPRS-соединение
- 4.4. Безопасность
 - 4.4.1. Блокировка PIN кода
 - 4.4.2. Блокировка телефона
 - 4.4.3. Блокировка клавиатуры

- 4.4.4. Фиксированный набор
- 4.4.5. Запрет вызова
- 4.4.6. Изменить пароль
- 4.5. Звук
- 4.6. ИК-порт
- 4.7. Bluetooth
 - 4.7.1. Активизация
 - 4.7.2. Поиск гарнитуры
 - 4.7.3. Мои устройства
 - 4.7.4. Установки
 - 4.7.5. Подключенные устройства
 - 4.7.6. Информация

4.8. Заводские установки

5. Мультимедиа

- 5.1. Фотокамера
- 5.2. Фотоальбом
- 5.3. Видеокамера
- 5.4. Видеоальбом
- 5.5. Аудио плеер
- 5.6. Диктофон
- 5.7. FM-радио
- 5.8. Расписание FM-записей
- 5.9. TV-выход

6. Развлечения

- 6.1. Java
 - 6.1.1. Запуск
 - 6.1.2. Установки
 - 6.1.3. Информация
- 6.2. Установки Java
 - 6.2.1. Звуки
 - 6.2.2. Вибрация

6.2.3. Профили

6.2.4. Память

6.3. Игры

6.3.1. Самолет

6.3.2. Мозаика

6.3.3. Панда

6.4. Установки игр

6.4.1. Звук

6.4.2. Вибрация

6.4.3. Фоновая музыка

6.5. Фоторедактор

6.6. Композитор

7. Приложения

7.1. Календарь

7.2. Задачи

7.3. Будильник

7.4. Авто вкл./выкл.

7.5. Мировое время

7.6. Калькулятор

7.7. Конвертор единиц

7.8. Валюта

7.9. Здоровье

7.10. Секундомер

7.10.1. Секундомер

7.10.2. Мульти-секундомер

7.11. Электронная книга

8. Услуги

8.1. Интернет

8.1.1. Домашняя страница

8.1.2. Закладки

8.1.3. Последние страницы

8.1.4. Введите адрес

8.1.5. WAP Push

8.1.6. Установки

8.2. Профили

8.2.1. GSM

8.2.2. GPRS

9. Мои файлы

9.1. Действия над папками

9.2. Действия над файлами

9.2.1. Использование фотографий

9.2.2. Использование видео файлов

9.2.3. Использование аудио файлов

9.3. Воспроизведение видео файлов



Ф.И.О. покупателя _____

Адрес _____

Телефон _____

Дата покупки (день/месяц/год) [] [] / [] [] / [] []

Модель продукта (на ярлыке типа продукта под батареей) _____

Серийный номер телефона (на ярлыке типа продукта под батареей) [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []

ЗАПОЛНИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

или метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.

Вы ввели номер, но соединения нет

- Вы нажали кнопку соединения?
- Вы уверены, что телефон находится в зоне действия Вашей GSM сети?
- У Вас могут быть заблокированы исходящие вызовы.

До Вас не могут дозвониться

- Проверьте, включен ли Ваш телефон.
- Находитесь ли Вы в зоне вашей GSM сети.
- Убедитесь, что уровень сигнала больше нуля.


Вас не слышат

- Включен ли у Вас микрофон?
- Не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой?
- Подключены ли у Вас наушники или Bluetooth гарнитура?



Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись "Батарея разряжена"

Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

Плохое качество разговора

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети (); Количество уровней отображает

мощность сигнала – от хорошего приема

() до плохого ()

- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или *немного* отойти от места с низким уровнем сигнала.

Номер телефона не набирается, при вызове его из Телефонной книги

- Просмотрите эту запись в Телефонной книге, что номер был правильно сохранен.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.